




 Instructions de montage du receveur de douche Plus

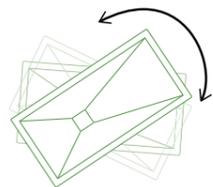


Réversible

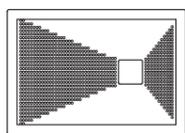


Plus

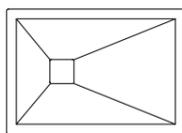


Plus1

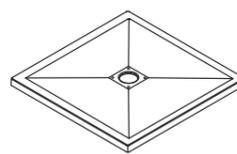

Carré

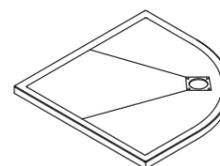


Angulaire

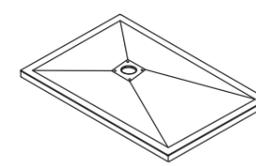


Rectangulaire


1 Placer le receveur de douche dans au sol dans le point choisi et marquer la dimension maximale A et B

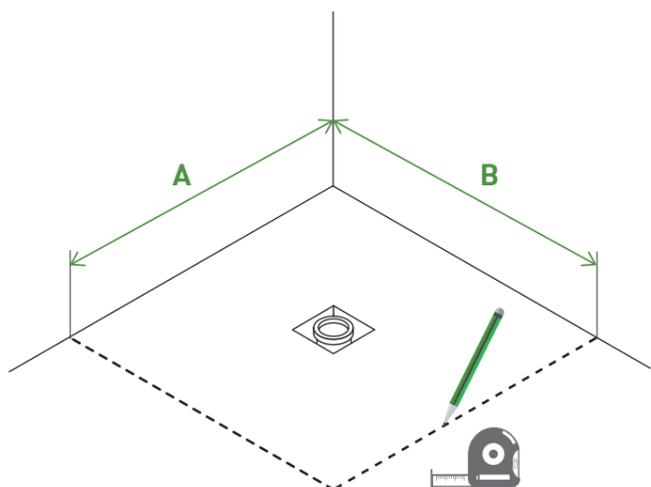


2 Placer le receveur de douche en vous assurant qu'il s'ajuste parfaitement. Mesurer les distances existantes (C et D) entre le mur et le centre de l'écoulement, pour faciliter le montage successif de l'écoulement. Retirer le receveur de douche du sol et avec l'aide des mesures notées antérieurement, placer la valve dans la position de l'écoulement.

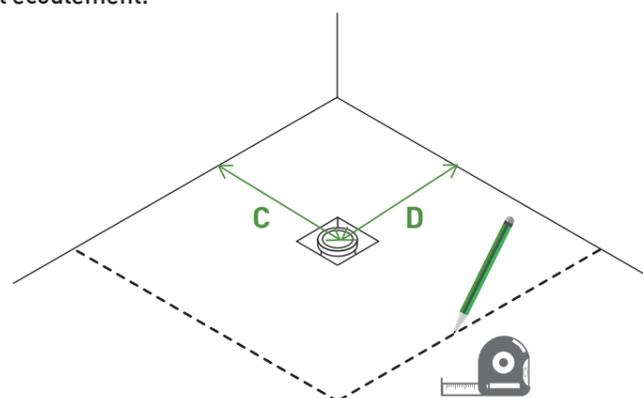


3 Préparer un mortier dans l'espace de placement du receveur de douche en vous assurant d'utiliser la quantité correcte pour le réglage du plan.

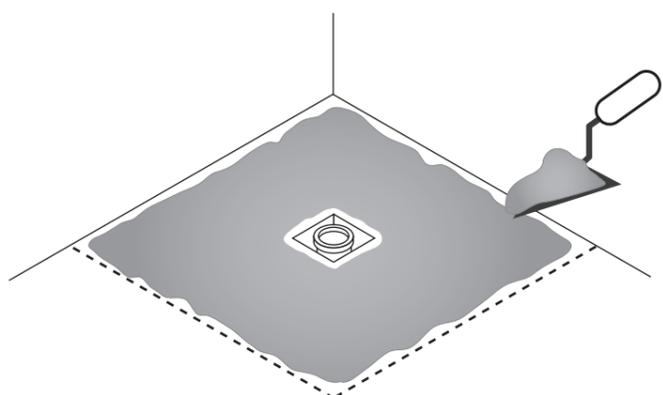

4 Placer le receveur de douche dans le lit de mortier en ciment de façon que la valve coïncide avec l'écoulement (assurez-vous que l'écoulement est libre d'impuretés). Vérifier que le receveur de douche est parfaitement nivelé.

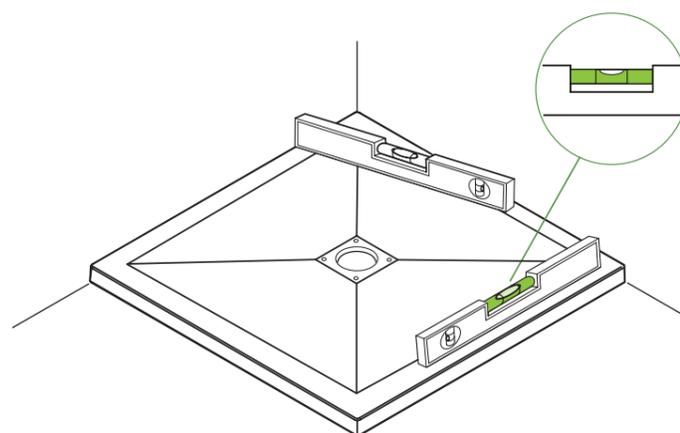

5 Procéder avec le montage de la dernière pièce de l'écoulement, en suivant les instructions du fournisseur. Placer l'enjouliveur en céramique, en insérant les petites pattes en gomme à l'intérieur des trous situés dans la surface du receveur de douche, en garantissant de cette façon la stabilité maximale

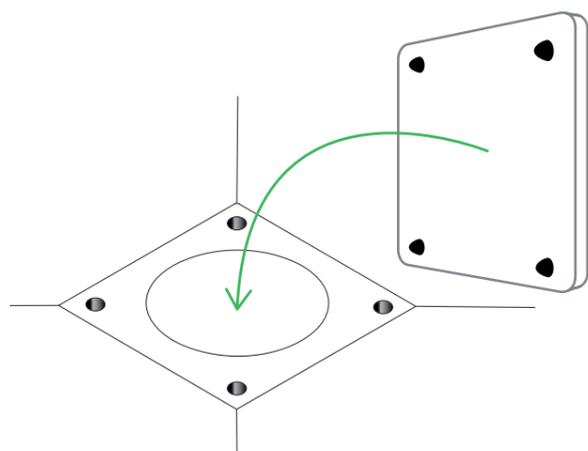

6 Appliquer une silicone élastique au long du périmètre du receveur de douche en contact avec le mur et le sol, afin de sceller complètement la surface.

